


↑ 網付き蓋をはめ込む



蓋を除きはめ込み部分を木工用ボンドで接着するとより確実になる

↑ 本体筒にはめ込む

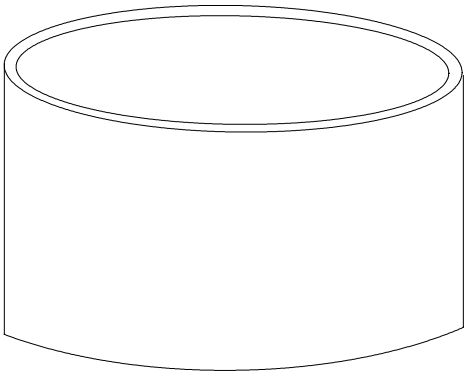

↑ アルミテープの筒をストッパーのところまで穴に差し込む

